

KSW-CLE300Plus/CLE303 サーマルヘッド交換方法

交換手順




注意

- ・ 印刷中および印刷直後は、“SA Head”近傍が高温になり火傷をする危険性があります。絶対に手を触れないでください。
- ・ “SA Head”は静電気により内部のドライバーIC等が破壊する恐れがあるため、取り扱いに注意してください。
- ・ “SA Head”の発熱体とドライバーICは破損しやすいため、金属やサンドペーパー等を接触させないでください。




“SA Head”のサーマル素子には直接手を触れないでください。

1. 両側のカバーオープンボタンを押して、上カバーを開けます。

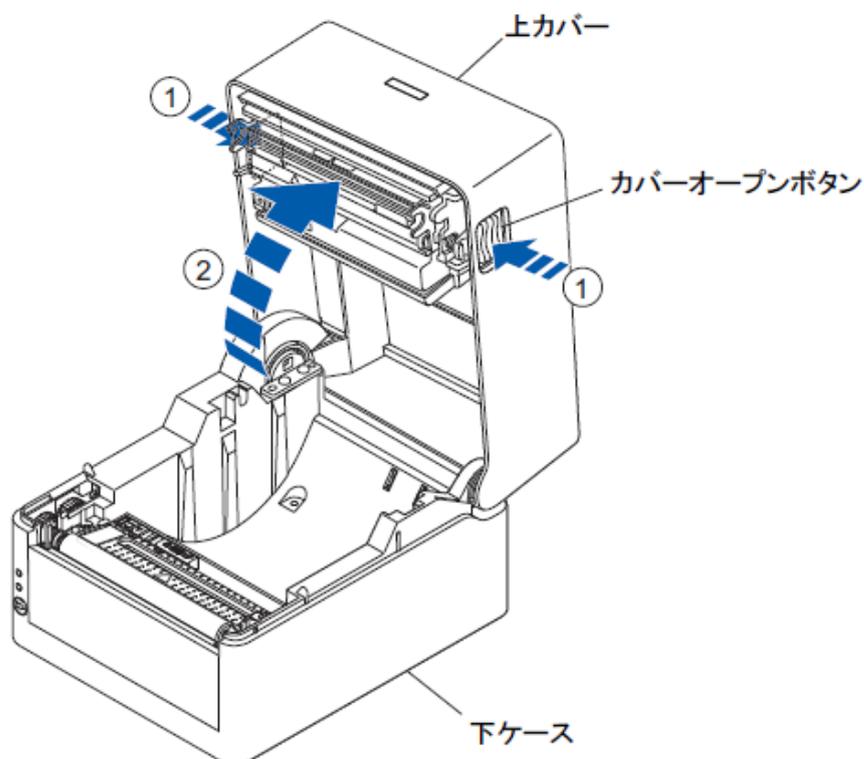

2. ヘッドバランス調整スライダを中央位置(4.65"位置)にセットします(①)。
補足: ヘッドバランス調整スライダは“SA Head”を押ししており、この位置では“SA Head”が均一に押されることとなります。
3. “Cover Head”の両端を押しながら(②)、“Cover Head”を取り外します。
補足: ペン先などで丸溝部を押し取り外すこともできます。
4. “SA Head”を押し込みながら(③)、手前(④)に移動します。
補足: “SA Head”を押し込むと、“SA Head”の爪“A”(2箇所)が本体側の穴“B”(2箇所)から外れます。
5. “SA Head”の突起“C”を本体のプレートとスプリング間から抜き、“SA Head”を取り外します。
6. “SA Head”からコネクタを2本外します(⑤)。
注意: コネクタが破損しないよう、無理な力を加えずに引っ張り、外してください。

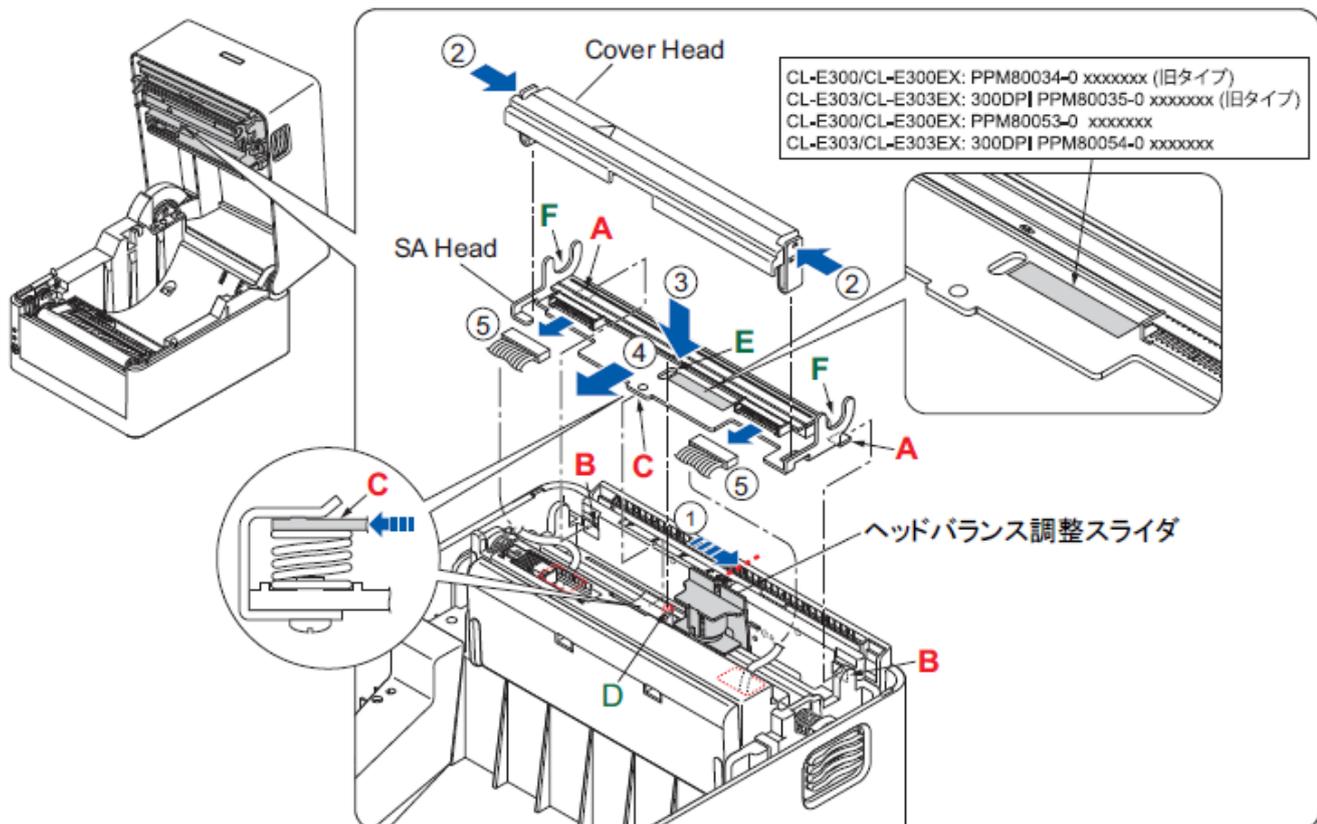

組立て時の注意:

- “SA Head”の突起“C”を本体のスプリングとプレート間に確実に差し込んでください。(拡大図参照)
- “SA Head”を押しながら後方に移動し、爪“A”(2箇所)を本体の穴“B”(2箇所)に確実に入れてください。
 本体側のピン“D”が“SA Head”の穴“E”に入っていることを確認してください。